
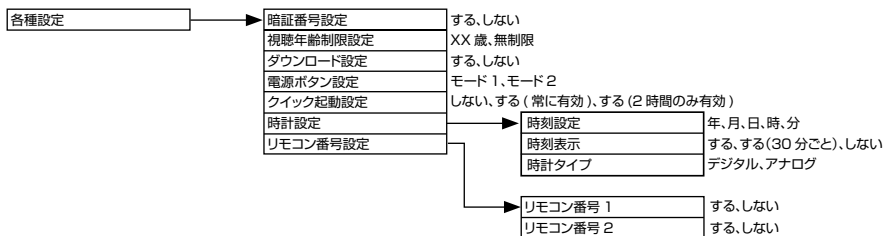
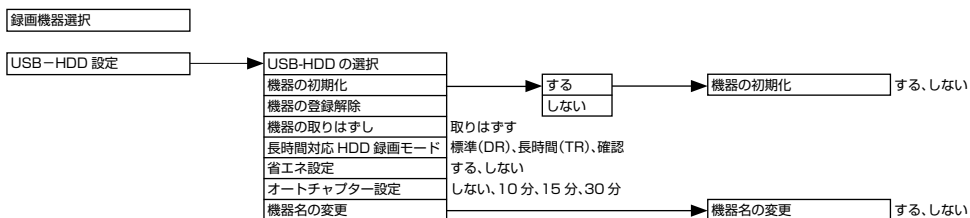
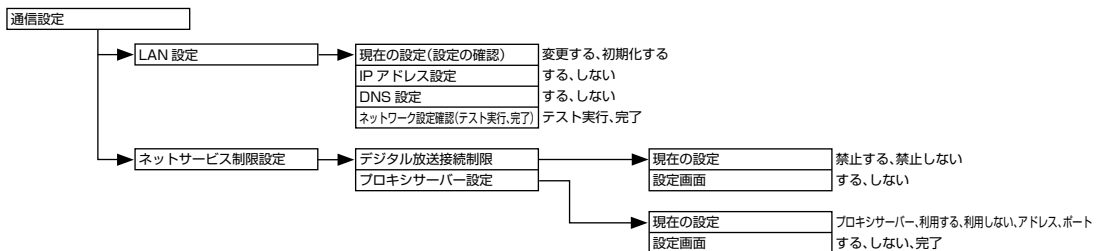
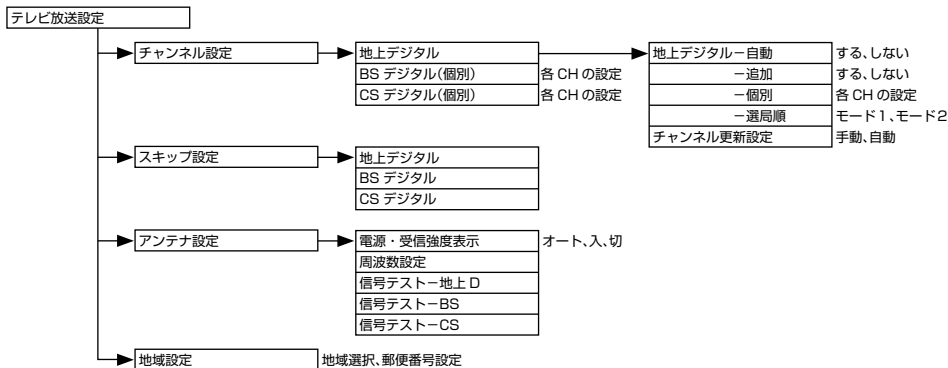


# ホームメニュー項目の一覧

・表示内容は、入力や設定の条件によって異なる場合があります。

## 設定

### 視聴準備

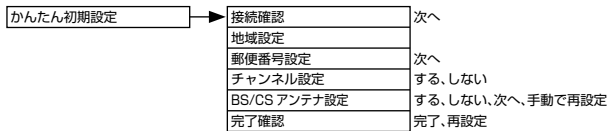

Language(言語) 日本語、English

個人情報初期化 全ての情報を消去、USB-HDD の情報を残して消去、しない

## 映像調整

AV ポジション(画質切換)	標準、映画、ゲーム、PC、AV メモリー、フォト、ダイナミック、ダイナミック(固定)
明るさセンサー(OPC)	切、入、入：表示あり
明るさ	-16 ～ 0 ～ +16
映像	0 ～ +40
黒レベル	-30 ～ 0 ～ +30
色の濃さ	-30 ～ 0 ～ +30
色あい	-30 ～ 0 ～ +30
画質	-10 ～ 0 ～ +10
プロ設定	
	<div> <div>カラーマネージメント-色相</div> <div>カラーマネージメント-彩度</div> <div>カラーマネージメント-明度</div> <div>色温度</div> <div>アクティブコントラスト</div> <div>ガンマ設定</div> <div>フィルムモード</div> <div>デジタルNR</div> <div>モノクロ</div> <div>明るさセンサー(OPC)設定</div> </div> <div> <div>R</div> <div>Y</div> <div>G</div> <div>C</div> <div>B</div> <div>M</div> <div>リセット</div> </div> <div> <div>色温度</div> </div>
	<div> <div>リセット</div> </div>

## 音声調整

オートボリューム	強、中、弱、切
高音	-15 ～ 0 ～ +15
低音	-15 ～ 0 ～ +15
バランス	左 30 ～ 中央 ～ 右 30
サラウンド	自動、入、切
リセット	する、しない
声の聞きやすさ	標準、マイルド、くっきり、しない

## 安心・省エネ

照明オフ連動	<div> <div>照明オフ連動</div> <div>電源切(待機状態)移行時間</div> <div>表示設定</div> </div> <div> <div>設定、解除</div> <div>0 分、15 分、30 分、60 分</div> <div>アイコン + 文字、文字のみ</div> </div>
セーブモード設定	<div> <div>セーブモード映像オフ</div> <div>セーブモード画質</div> <div>セーブモード無信号オフ</div> <div>セーブモード無操作オフ(3 時間)</div> <div>一日の累計視聴時間表示</div> </div> <div> <div>する、しない</div> <div>する、しない</div> <div>する、しない</div> <div>する、しない</div> <div>する、しない</div> </div>
映像オフ	する、しない
無信号オフ	する、しない
無操作オフ	しない、30 分、1 時間、2 時間、3 時間
ゲーム時間表示設定	する、しない
地デジ/限定設定	有効、無効
チャイルドロック	しない、リモコン操作ロック、本体操作ロック

## 機能切換

視聴操作	番組情報、画面サイズ、テレビ / ラジオ / データ、録画状態、字幕操作、静止、3桁入力		
ファミリンク設定	ファミリンク制御(連動)	する、しない	
	連動起動設定	する、しない	
	ファミリンクレコーダー選択		
	選局キー		入力 1 自動、する、しない 入力 2 自動、する、しない 入力 3 自動、する、しない
おはようタイマー	おはようタイマー	設定、解除	
	曜日	毎日、月～土、月～金、毎週日曜～毎週土曜、1 回だけ	
	時刻(時)	おはようタイマー時刻設定 時	
	時刻(分)	おはようタイマー時刻設定 分	
	入力	テレビ、入力 1～入力 5	
	CH		
	音量	0～100	
	アラーム音	なし、ベル、電子音、闹時計	
	モード	通常、サンライズ、サンライズ(アイコン)、スヌーズ	
おやすみタイマー	おやすみタイマー	設定、解除	
	時刻(時)	おやすみタイマー時刻設定 時	
	時刻(分)	おやすみタイマー時刻設定 分	
	モード	通常、サンセット	
	表示設定	アイコン + 文字、文字のみ	
オフタイマー	変更する	切、この番組の最後まで(次の番組の最後まで)、0 時間 30 分、1 時間 00 分、1 時間 30 分、2 時間 00 分、2 時間 30 分	
	変更しない		
外部端子設定	ヘッドホン	モード 1、モード 2	
	パソコン入力		
	入力音声選択	HDMI のみ、HDMI+ 音声入力端子、アナログ RGB のみ、アナログ RGB+ 音声入力端子	入力解像度 自動、1024×768、1360×768 自動同期調整 する、しない 画面調整 水平位置、垂直位置、クロック周波数、クロック位相、リセット
	入力スキップ		
	入力選択	自動、D 端子、ビデオ映像	
	入力表示	(選択入力で内容変化)ユーザー設定：編集	入力 1 (HDMI) する、しない 入力 2 (HDMI) する、しない 入力 3 (HDMI) する、しない 入力 5 (PC) する、しない 地上デジタル(本体) する、しない BS デジタル(本体) する、しない CS デジタル(本体) する、しない
	HDMI コンテンツタイプ連動	する、しない	
画面表示設定	キャラクター	する、しない	
	見上げるモード常時表示	する、しない	
	文字サイズ	標準、大きな文字	
	表示色	グレー系、ブルー系、レッド系、グリーン系	
	選局効果	する、しない	
	番組名表示	する、しない	
	文字スーパー表示	する、しない	
	画面位置	水平位置、垂直位置、リセット	
	オートワイド		映像判別 する、しない D 端子識別 する、しない HDMI 識別 する、しない

## お知らせ

受信機レポート	
放送局メッセージ	
ボード(CS デジタル)	CS1、CS2
B-CAS カード	実行
システム動作テスト	テスト実行
ソフトウェアの更新	

## ツール

再生機器選択
字幕操作
映像切換
テレビ / ラジオ / データ
おはようタイマー
3 桁入力
AV ポジション(画質切換)
画面サイズ
USB-HDD 設定
お知らせ(受信機レポート)

## リンク操作

レコーダー電源入/切
ファミリンクパネル
録画リストから再生
スタートメニュー表示
機器のメディア切換
リンク予約(録画予約)
ファミリンク機器リスト
ファミリンク設定

## リンク予約

レコーダーの番組表を表示
--------------

## 番組表 (予約)

地上デジタル	→	番組表
BSデジタル		日時移動
CSデジタル		見つかる検索
		ジャンル検索
		番組詳細検索
		予約リスト

## チャンネル

工場出荷時のデジタルチャンネル一覧 (2012 年 1 月現在)

地上デジタル放送			BS デジタル放送			110 度 CS デジタル放送	
テレビ	チャンネル名	3 桁のチャンネル番号	テレビ	チャンネル名	3 桁のチャンネル番号	データ	3 桁のチャンネル番号
チャンネル名	チャンネル名	チャンネル番号	チャンネル名	チャンネル名	チャンネル番号	チャンネル名	チャンネル番号
1	NHK 総合・東京	011	NHK BS1	101	—	—	100
2	NHK E テレ東京	021	NHK BS1	102	ウェザーニュース	910	001 *
3	—	—	NHK BS プレミアム	103	—	—	—
4	日本テレビ	041	BS 日テレ	141	—	—	—
5	テレビ朝日	051	BS 朝日 1	151	—	—	—
6	TBS	061	BS-TBS	161	—	—	—
7	テレビ東京	071	BS ジャパン	171	—	—	—
8	フジテレビジョン	081	BS フジ・181	181	—	—	—
9	東京 MX テレビ	091	WOWOW	191	—	—	—
10	—	—	スターチャンネル	200	—	—	—
11	—	—	BS 11	211	—	—	—
12	放送大学	121	TwelIV	222	—	—	—


※ 2012 年 1 月現在は、放送されていません。

### ◇ おしらせ ◇


- ・ チャンネル一覧は変更されることがあります。

# 寸法図


## LC-24K7

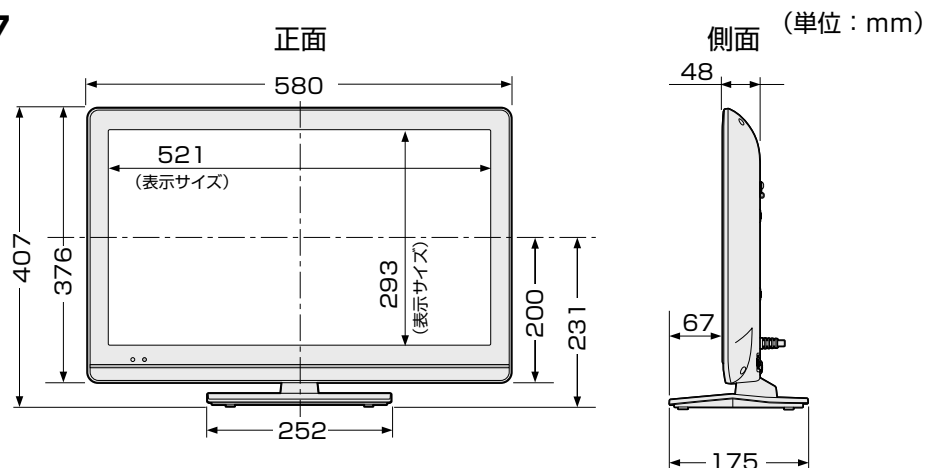

### 壁掛け金具取り付け部の寸法

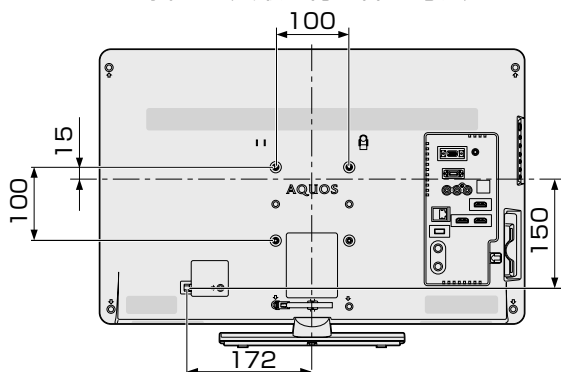


### 壁掛け金具AN-130AG1使用時

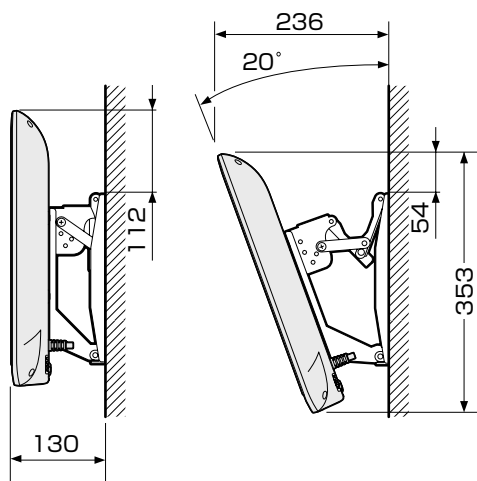


・ご使用になる機能の入力をあらかじめ接続してから、アングルの取り付けを行ってください。


# LC-22K7

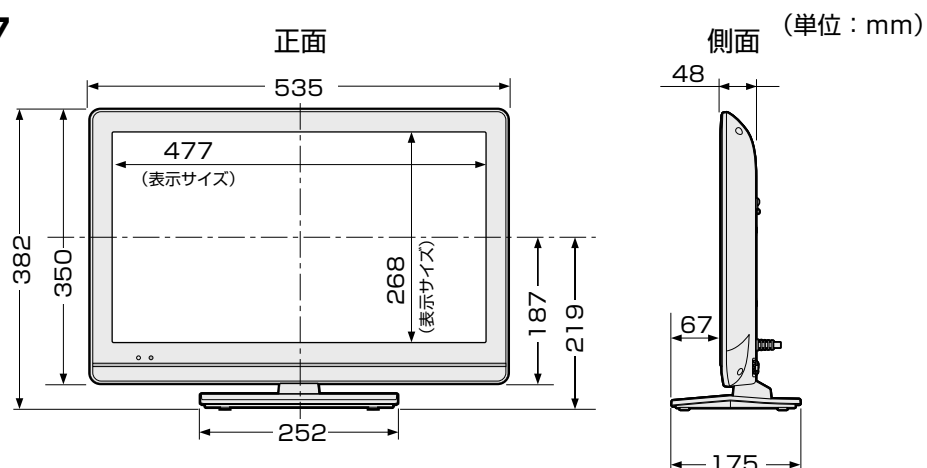

壁掛け金具取り付け部の寸法

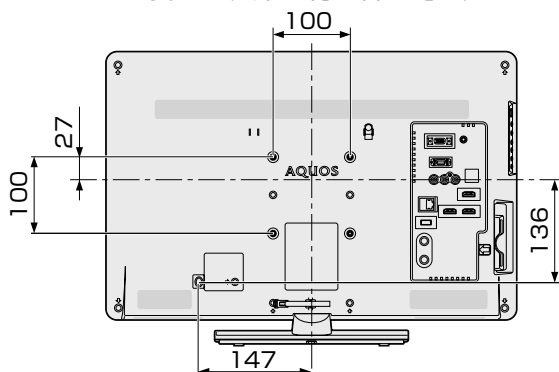


## 壁掛け金具AN-130AG1使用時

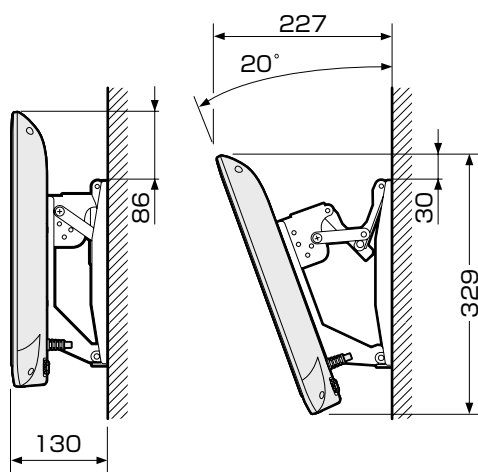


・ご使用になる機能の入力をあらかじめ  
接続してから、アングルの取り付けを  
行ってください。


# LC-19K7

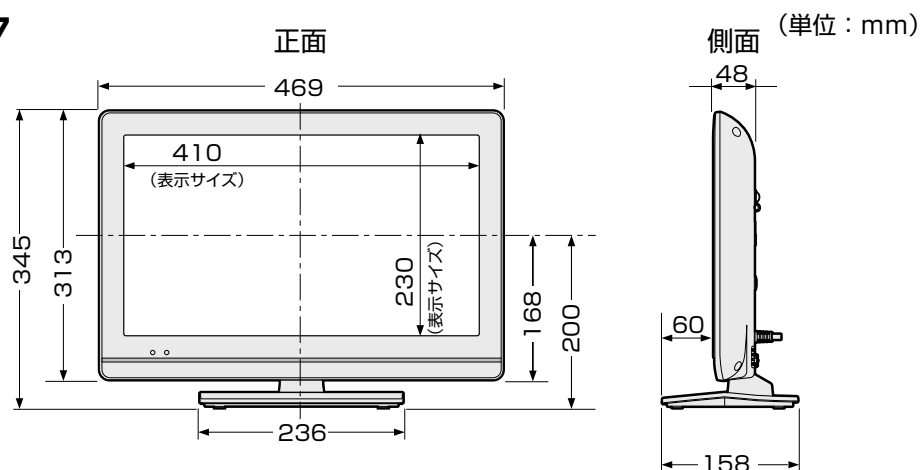

壁掛け金具取り付け部の寸法

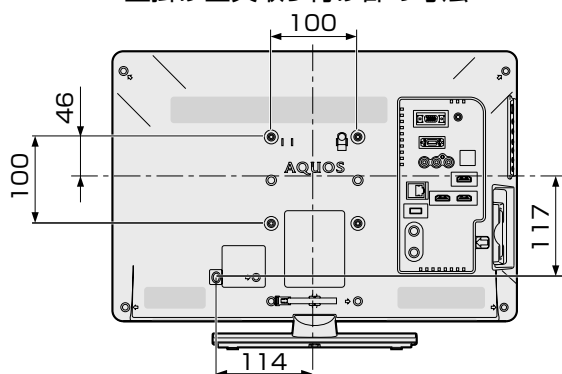

## 壁掛け金具AN-130AG1使用時

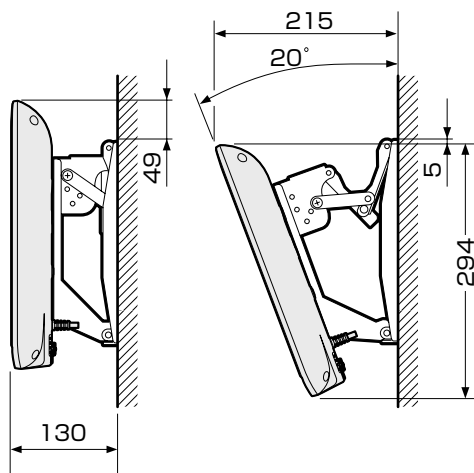

・ご使用になる機能の入力をあらかじめ接続してから、アングルの取り付けを行ってください。

# 壁に掛けて設置する場合は

## スタンドをはずす

- ・別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合は、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例)⇒9ページ)

### ◆ 重 要 ◆

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認してください。当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- ・はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。

### 取り付け角度について

- ・0°、5°、10°、15°、20°です。

## 準備する

- ・本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- ・電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。


1

### 本機を寝かせる

- ・テーブルなどの台の上に毛布など厚手の柔らかい布を敷き、その上に本機を寝かせます。

2


### スタンド取付ネジ(3本)を取りはずす

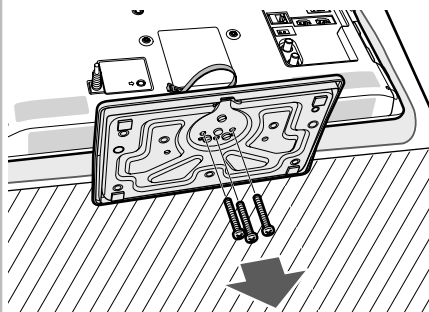

- ・プラスドライバーはJIS 2番を使用してください。

3

### LC-19K7の場合は、転倒防止用クランプを取りはずす

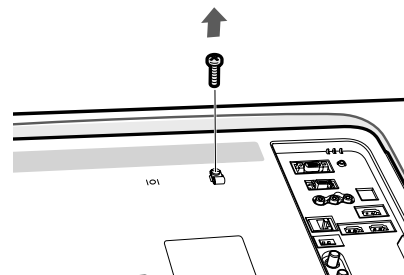

4

### 壁掛け金具を取り付ける

- ・壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置します。



## 壁掛け設置のしかた（例）

- 本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け設置して使用することができます。付属のスタンドを取り付けている場合は、必ずスタンドをはずしてください。（スタンドをはずす⇒8ページ）

### ◇おしらせ◇

- 本機に、壁掛け金具 AN-130AG1 を取り付ける場合は、AN-130AG1 に付属のテレビ取付用ねじ（M4、長さ 10mm）をご使用ください。
- 壁に、壁掛け金具 AN-130AG1 の壁用金具を取り付ける場合は、市販のねじ（径 6mm）をご使用ください。

1

液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2

4箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビの中心となる位置）に目印を付ける

- 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3

この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける

- 次ページの寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。

4

液晶テレビ側の準備作業をする（⇒8ページ）

5

壁に掛ける

- 壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- 取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビを壁から取り外してください。


6

目印のテープ類を取り除く


7

本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する


## LC-24K7

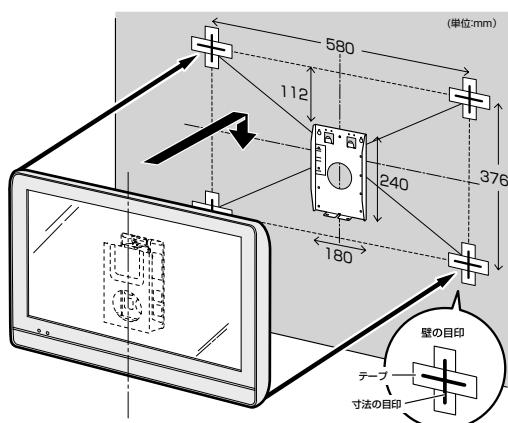


画面(アクティブエリア)の中心：  
壁掛け金具の刻印「A」の6mm上  
ディスプレイ(セット)の中心：  
壁掛け金具の刻印「B」上

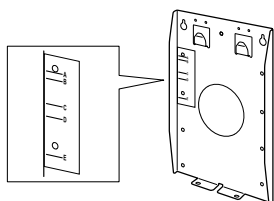


## LC-22K7

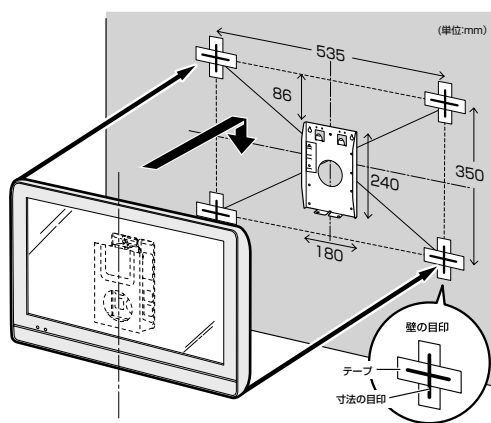

画面(アクティブエリア)の中心：  
壁掛け金具の刻印「B」の2mm下  
ディスプレイ(セット)の中心：  
壁掛け金具の刻印「C」上

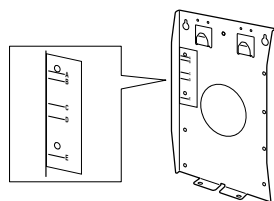

## LC-19K7

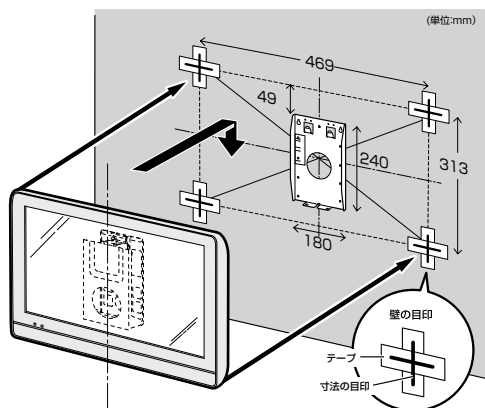

画面(アクティブエリア)の中心：  
壁掛け金具の刻印「D」の4mm上  
ディスプレイ(セット)の中心：  
壁掛け金具の刻印「D」の9mm下

